



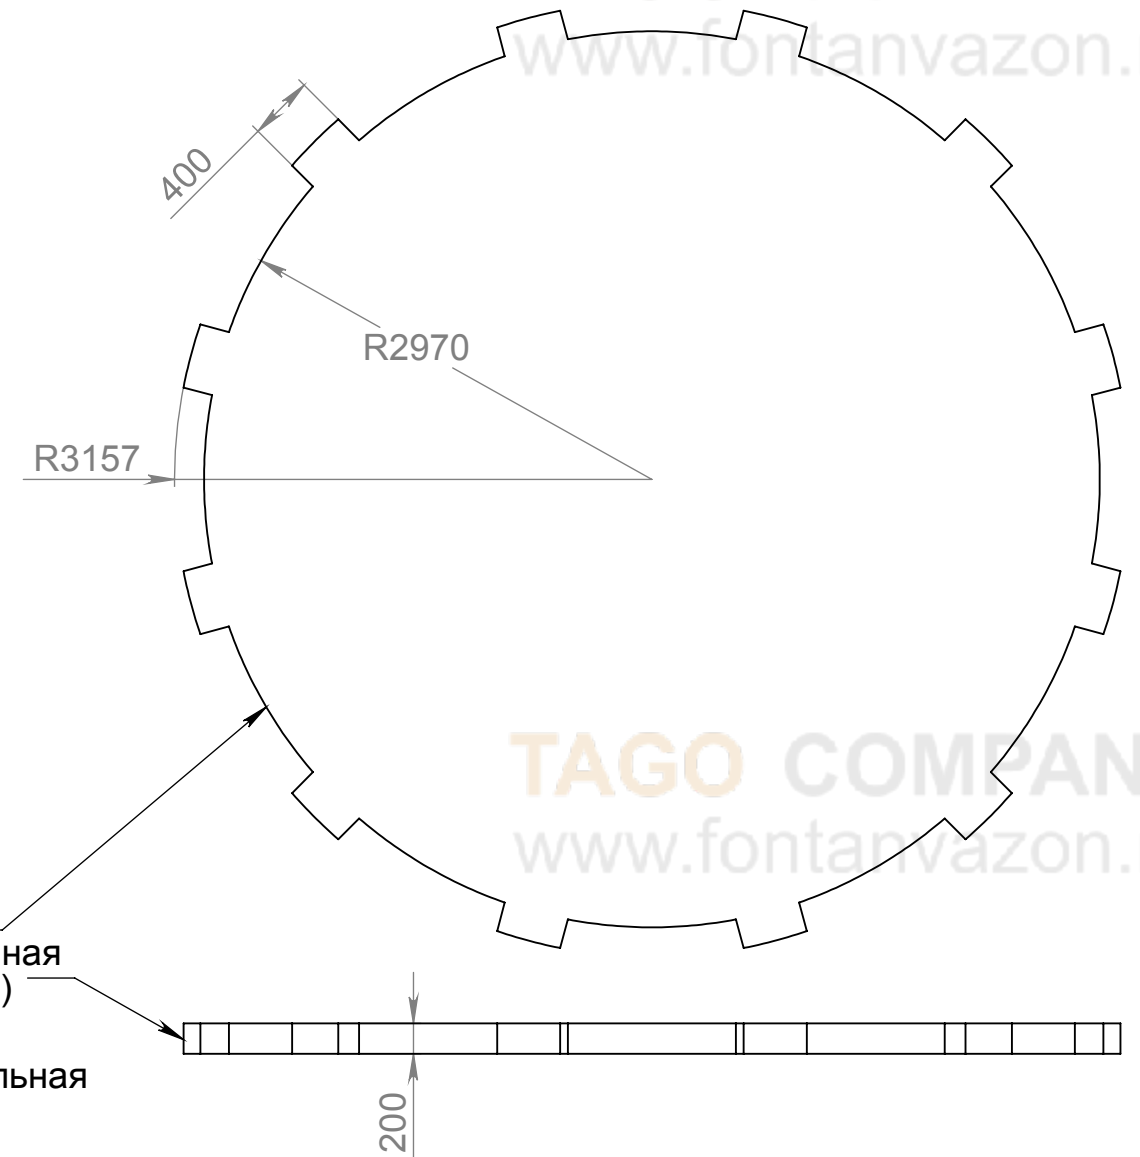

A (1 : 10)

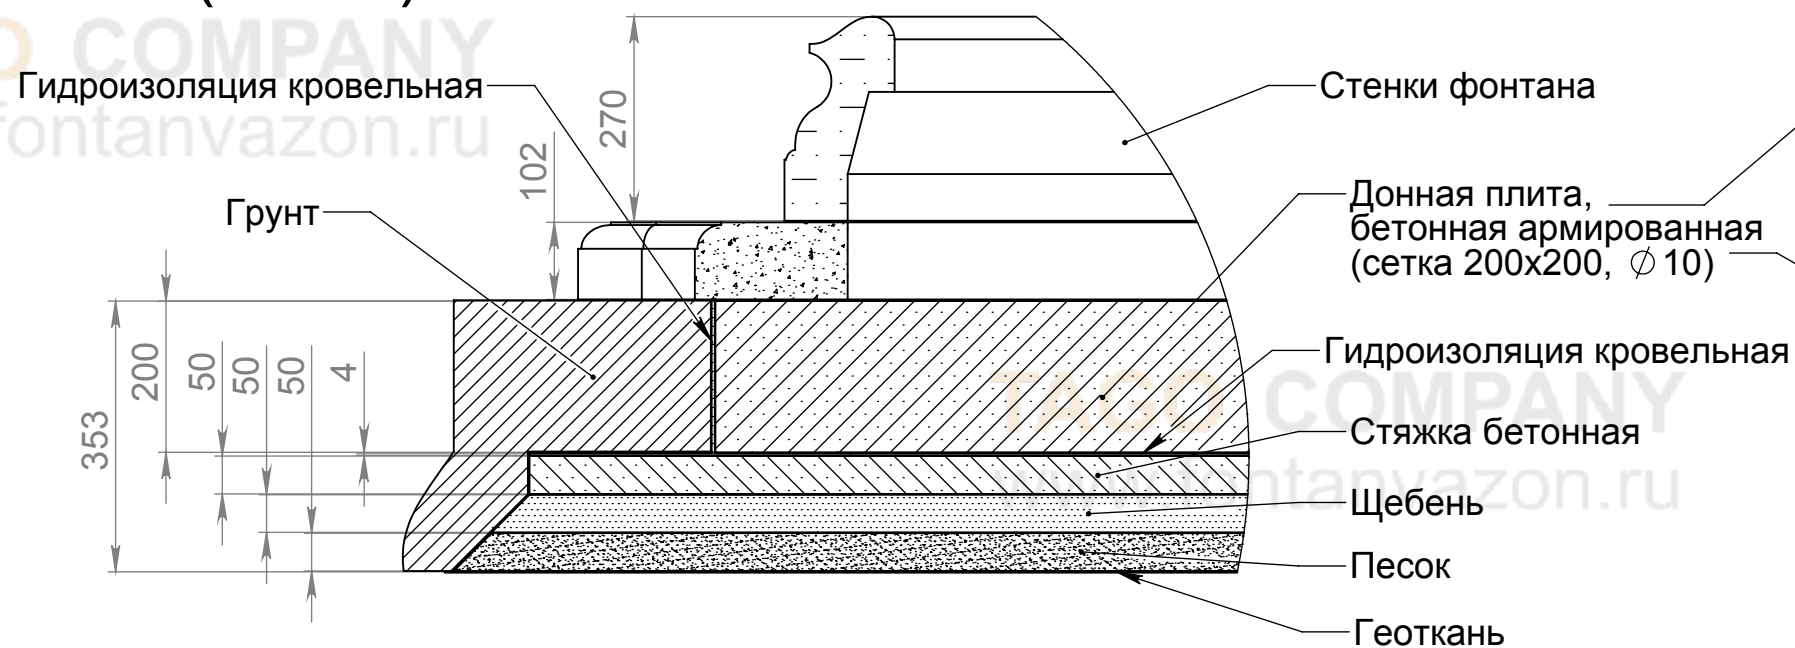


Техническое задание для почвы без обилия влаги , без болотистых мест, торфяных слоев.

- 1) Копать на глубину: 35 см от уровня дна фонтана.
- 2) Проложить геоткань - внизу и по бокам.
- 3) Самый нижний слой - песок 5 см.
- 4) Далее щебень 5 см.
- 5) Далее стяжка бетонная 5 см - дожидаться высыхания.
- 6) Гидроизоляция кровельная или любая другая по стяжке - 4 мм толщина или около этого.
- 7) Верхний слой - плита бетонная армированная 20 см (заливка, выравнивание).

Делается посредством опалубки. После высыхания плиты - убрать опалубку и сделать обмазочную гидроизоляцию по бокам. т.е плита должна быть гидроизолирована и снизу и по бокам (торец плиты).

Кольцо фундамента по бокам тоже гидроизолировать

Диаметр нижней стяжки (п. 3) - на 10 см больше - т. е. по 5 см по краям она должна быть больше, чем верхняя плита (выступать)

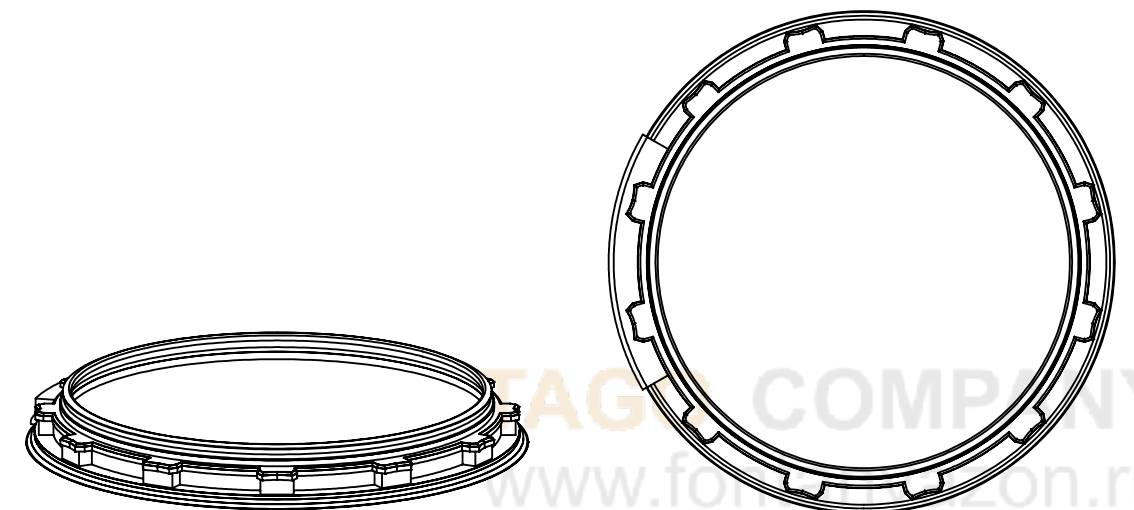

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фундамент для бассейна С4XL. С ракушками.	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.					LUKINOV VIKTOR	Компания "ТАГО" www.fontanvazon.ru		
Утв.								